airstream S300

Altifalante sem fios

Manual do utilizador

Índice

Índice 1
Obrigado pela sua compra. 1
Introdução 2
Capacidades do S300 2
Conteúdo da caixa 2
Compatibilidade do AirPlay 2
Compatibilidade USB 2
O S300 3
Controlo remoto 3
Prepare-se para libertar a sua música 4
Ligar a alimentação 4
Ligar pela primeira vez 4
APC 4
Airstream Direct 5
Airstream Direct para AirPlay 5
Libertar a sua música 6
Ligar a uma rede Wi-Fi. 6
O que é necessário? 6
Opção 1. 6
Opção 2. 7
Via dispositivo iOS 7
Via computador portátil/PC/Mac 9
LIBERTE A SUA MÚSICA 11
Utilizar o Airplay a partir do dispositivo iOS 11
Utilizar o AirPlay a partir do iTunes 11
Reproduzir e carregar via USB 12
Reproduzir outro dispositivo com a entrada auxiliar de 3,5 mm 13
Modo Ready 13
O que é o modo Ready? 13
Como mudar para o modo Ready 13
Atualização do firmware. 14
Notificação automática de atualização do firmware 14
Atualização do firmware via USB 14
Atualização do firmware via browser 15
Verificar a versão do firmware 16
Matriz de cores do indicador LED 17
Padrões de intermitência do indicador LED 17
Especificações 18
Resolução de problemas 19
Não é possível ligar à rede sem fios 19
Sem som 19
O S300 não responde 19
Interrupção ocasional da reprodução de música do AirPlay 19
O ícone do AirPlay não é visível no meu dispositivo anfitrião do iTunes 19
A ligação do AirPlay falhou com Mac ou PC 19
Reposição das definições de fábrica 20
Substituir a pilha do controlo remoto 20
Informações do proprietário 20

Obrigado pela sua compra.

Parabéns por adquirir o Airstream S300 da Monitor Audio. Bem-vindo à nova forma de "libertar a sua música" sem fios em qualquer divisão de sua casa a partir de um dispositivo compatível com AirPlay ou iTunes no PC ou Mac.

O S300 é o primeiro capítulo de uma fantástica viagem de entretenimento e diversão musical multidivisão sem fios.

Registe agora mesmo o seu produto! Para beneficiar de uma maior tranquilidade, receber as últimas novidades e ter a oportunidade de ganhar produtos da Monitor Audio, não se esqueça de registar o seu S300 em www.airstream-ma.com/register.

O Airstream S300 é o mais recente produto de alta qualidade da Monitor Audio e irá proporcionar-lhe muitos anos de diversão musical.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A MONITOR AUDIO, VISITE WWW.MONITORAUDIO.CO.UK

Introdução

Com a introdução do iOS 4.3 da Apple chegou o AirPlay. A Monitor Audio utilizou 40 anos de experiência para produzir um VERDADEIRO sistema de altifalantes de alta-fidelidade com capacidade para AirPlay. Independentemente de utilizar o Airstream Direct, transmitir através de um router sem fios ou reproduzir a sua coleção de música a partir do PC ou Mac, o S300 é o caminho a seguir para "libertar a sua música".

Capacidades do S300

- Transmissão de áudio a partir de um dispositivo iOS com o Airstream Direct sem necessidade de um router sem fios.
- Transmissão de áudio a partir de um dispositivo iOS via Wi-Fi para o S300 ligado à mesma rede.
- Escolha do dispositivo AirPlay para transmitir a partir do dispositivo iOS quando existem vários dispositivos Airstream na rede.
- Transmissão de áudio via Wi-Fi a partir de qualquer PC ou Mac com o iTunes (versão 10 ou posterior) ligado à mesma rede sem fios do S300.
- Transmissão de áudio a partir de qualquer PC ou Mac para vários dispositivos Airstream com o iTunes, novamente via Wi-Fi e com o S300 na mesma rede sem fios.

Conteúdo da caixa

- S300
- Controlo remoto
- Cabo de alimentação (específico da região).
- Guia de Início Rápido
- Instruções de Segurança

Compatibilidade do AirPlay

Para transmitir sem fios para o S300 com o AirPlay (não o Airstream Direct), necessita do seguinte:

- Um router com certificação Wi-Fi (apenas da classe 802.11 b/g sem fios)
- Um anfitrião para a sua música (iPhone/iPad/iPod touch com o iOS 4.3 ou posterior, ou um PC/Mac com o iTunes 10 ou posterior)

Os dispositivos AirPlay compatíveis são indicados abaixo:

- iPad 3
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch de 4.ª geração
- iPod touch de 3.ª geração
- iPod touch de 2.ª geração

Compatibilidade USB

Segue-se uma lista de dispositivos que reproduzem música via USB. Cada um é carregado enquanto está ligado ao S300 (quando este não se encontra nos modo de espera), à exceção dos modelos iPad.

- iPad 3
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPod touch de 4.ª geração
- iPod touch de 3.ª geração
- iPod touch de 2.ª geração
- iPod touch
- iPod classic
- iPod nano de 5.ª geração
- iPod nano de 4.ª geração
- iPod nano de 3.ª geração
- iPod nano de 2.ª geração
- iPod nano

O S300

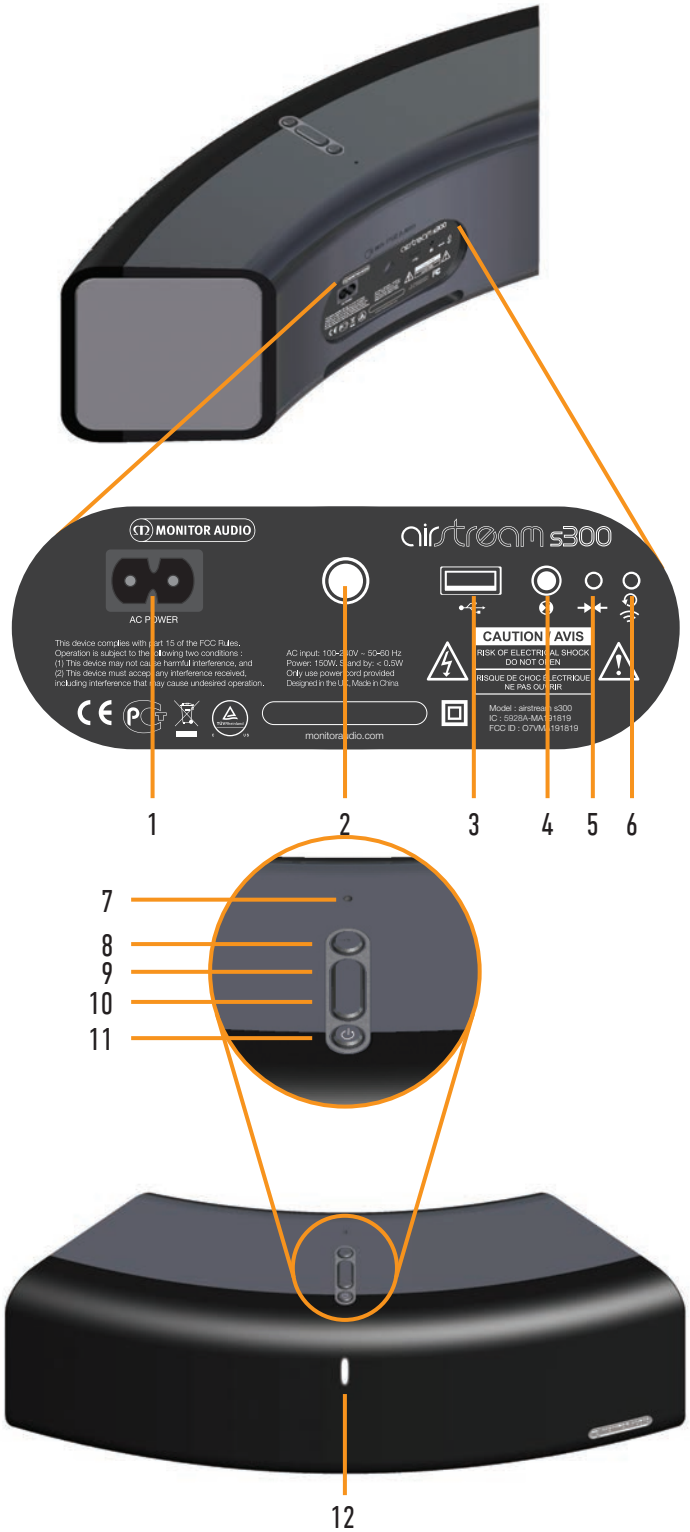

1. **Entrada de alimentação.** Ligue aqui o cabo de alimentação incluído.
2. **Encaixe roscado UNC de 1/4".** Para montar na parede o S300 com a Armação Universal para Altifalantes Monitor Audio opcional.
3. **Entrada USB.** Ligue um iPod, iPhone ou iPad com o cabo USB Apple (não incluído) para reproduzir música de dispositivos sem capacidade para AirPlay. Consulte a página 2. É igualmente utilizado para ligar o S300 a uma rede sem fios. Consulte a página 6. Os dispositivos também podem ser carregados via USB, mas o S300 não pode estar em modo de espera.
4. **Entrada auxiliar.** É utilizada para ligar um dispositivo adicional através de uma ficha estéreo de 3,5 mm (não incluída).
5. **Airstream Connect / Airstream Direct.** Este botão tem duas finalidades: uma pressão breve muda o S300 para o modo Airstream Direct. Consulte a página 6. Prima continuamente durante 12 segundos para ativar o modo Airstream Connect e ligar o S300 à rede. Consulte a página 7.
6. **Botão Partilha de Wi-Fi / Reposição das definições de fábrica.** Este botão também tem duas finalidades: é necessária uma pressão breve ao ligar o S300 a uma rede sem fios. Consulte a página 6. Prima continuamente durante 12 segundos para repor as definições de fábrica. Consulte a página 19.
7. **Microfone para a correção automática da posição (APC).** Mede as características da sala. Consulte a página 4.
8. **Comutador de entradas.** Percorre as diferentes entradas disponíveis segundo a ordem AirPlay > USB > Aux.
9. **Aumentar o volume.** Aumenta o nível de volume da reprodução.
10. **Baixar o volume.** Diminui o nível de volume da reprodução.
11. **Em espera.** Muda o S300 para o modo de espera ou reativa-o a partir do modo de espera. Quando é reativado a partir do modo de espera, começa na entrada previamente selecionada. Quando premido continuamente, o S300 muda para o modo Ready. Consulte a página 17.
12. **Indicador LED de informação.** Consulte a página 17 para obter a chave e as explicações das várias cores e padrões de intermitência.

Controlo remoto

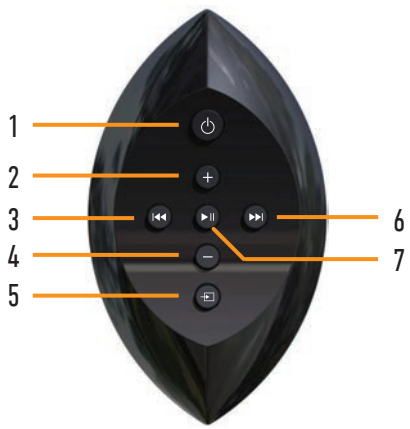

1. **Em espera.** Muda o S300 para o modo de espera ou reativa-o a partir do modo de espera. Quando é reativado a partir do modo de espera, começa na entrada previamente selecionada. Não é possível ativar o modo Ready com o controlo remoto.
2. **Aumentar o volume.** Aumenta o nível de volume da reprodução.
3. **Faixa anterior.** Seleciona o início da faixa atual ou a faixa anterior.
4. **Baixar o volume.** Diminui o nível de volume da reprodução.
5. **Comutador de entradas.** Percorre as diferentes entradas.
6. **Faixa seguinte.** Seleciona a faixa seguinte a reproduzir.
7. **Reprodução/pausa.** Coloca em pausa e reinicia a reprodução da faixa atual.

Prepare-se para libertar a sua música

Ligar a alimentação

IMPORTANTE: Siga as instruções abaixo por ordem.
Ligue o cabo de alimentação ao painel posterior do S300, em seguida ligue-o à tomada elétrica e ligue esta, se aplicável.

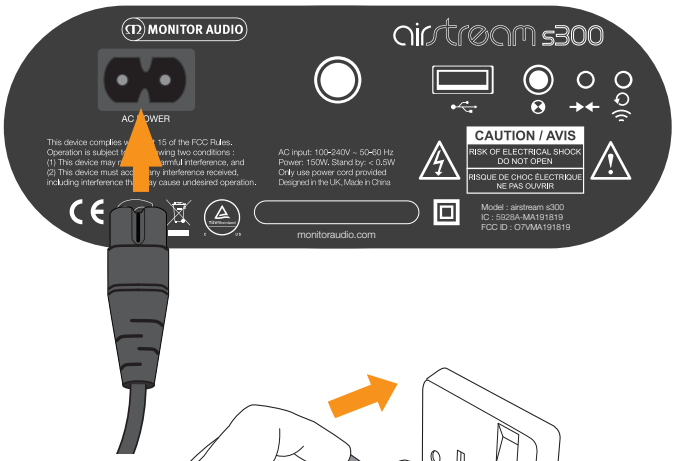

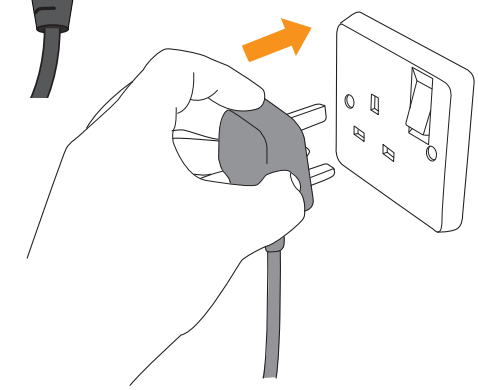

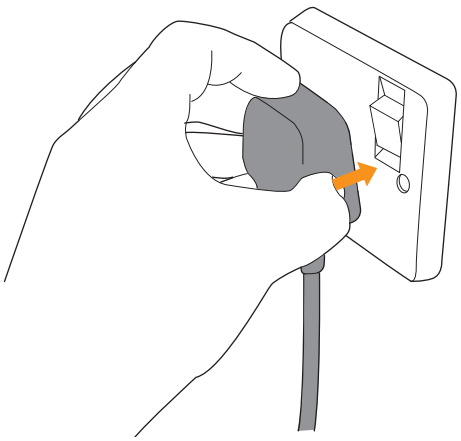

Ligar pela primeira vez

Ao ser reativado pela primeira vez a partir do modo de espera (ou após uma atualização), o S300 executará um procedimento de arranque inicial no qual o LED piscará rapidamente a azul e, porque ainda não está ligado a uma rede, entrará por predefinição no modo Aux.

APC

A correção automática da posição (APC) compensa os efeitos de limite e a acústica da divisão. Utiliza um microfone integrado para medir a frequência de resposta total em qualquer localização, eliminando anomalias introduzidas pela ação de mobiliário, cantos e paredes da divisão. Em seguida, um microprocessador compara a resposta com um ideal "anecóico" e ajusta o S300 em conformidade para recriar o equilíbrio de som ideal em qualquer espaço. O ajuste da APC assegura que o som do S300 é excelente onde quer que esteja colocado.

A APC é ativada manualmente. Recomenda-se vivamente que seja executada com o S300 na respetiva localização final antes de o ligar à rede Wi-Fi.

1. Com o S300 ligado e em modo de espera (indicador LED aceso a vermelho), prima continuamente o botão do comutador de entradas (item 8 na página 3) e, em simultâneo, o botão do modo de espera para ativar o S300.

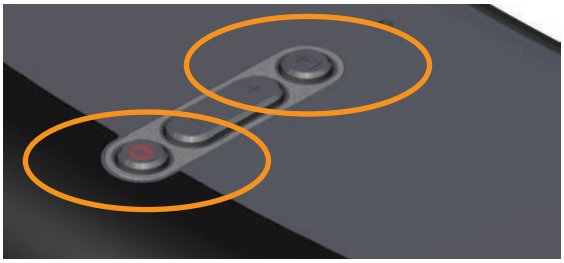

2. Em seguida, o S300 irá percorrer a etapa de inicialização com o indicador LED intermitente a azul (Padrão 2; consulte a página 17 para obter os padrões de intermitência).
3. Em seguida, o indicador LED irá piscar rapidamente a branco enquanto os sinais de prova são executados.
4. Após o terceiro sinal de prova, o indicador LED fica novamente azul.
5. O indicador LED do modo de espera piscará um número predefinido de vezes, consoante a respetiva localização: uma vez para um espaço aberto, duas vezes se estiver próximo de uma parede e três vezes se estiver num canto.

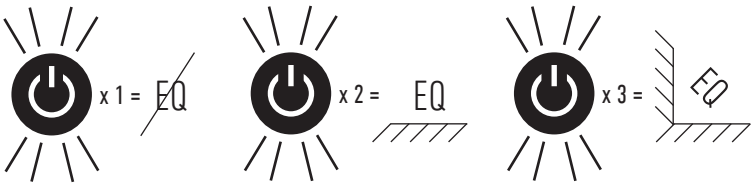

6. Em seguida, o S300 mudará para o modo Airstream Direct (indicador LED roxo) se for esta a primeira vez que executa a configuração da APC, ou para o último modo selecionado se a APC foi executada após uma atualização ou caso o S300 tenha mudado de posição.

Airstream Direct

Para libertar a sua música ainda antes de ligar o S300 a uma rede sem fios, ou caso não possua um router sem fios, utilize o S300 no modo Airstream Direct para continuar a poder desfrutar da sua música.

O Airstream Direct permite transmitir a partir de um dispositivo iOS compatível, PC ou Mac diretamente para o S300 sem necessidade de uma rede sem fios/router. Para libertar a sua música e ativar este modo criando uma rede sem fios unicamente entre o S300 e o dispositivo iOS, siga os passos abaixo:

1. Reative o S300 a partir do modo de espera.

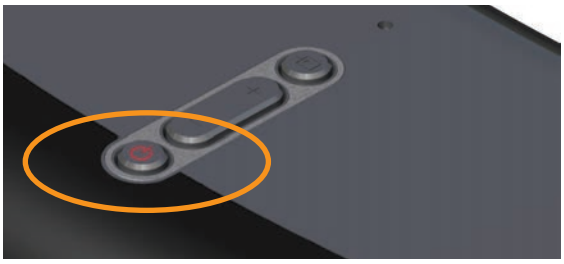

2. Prima o botão Airstream Direct no painel posterior do S300 (botão 5 na ilustração da página 3).

3. O indicador LED no painel frontal da unidade pisca momentaneamente a roxo e, em seguida, para de piscar.

4. No dispositivo iOS, vá até "Settings" (Definições), seguido de "Wireless" (Sem fios). Nas redes sem fios disponíveis, localize "Airstream S300...". Selecione "Airstream S300..." na lista e, em seguida, prima o botão Home (Início).

SUGESTÃO

Se o Airstream S300 não for uma das redes listadas, prima o botão Home (Início) e tente novamente. Por vezes demora alguns segundos para a rede ficar visível.

5. Para reproduzir música com o Airstream Direct, consulte a página 11.

SUGESTÕES

Se for recebida uma chamada com o S300 no modo Airstream Direct, a música é interrompida, sendo retomada uma vez terminada a chamada.

No modo Airstream Direct, os dados do telemóvel não funcionam. Como tal, o iMessage, os e-mails e a Internet móvel não funcionam em simultâneo.

Pode ser ligado mais do que um dispositivo no modo Airstream Direct, mas apenas um dispositivo pode reproduzir música no modo Airstream Direct.

É possível alternar entre o Airstream Direct e o AirPlay convencional premindo simplesmente o botão AirPlay no painel posterior do S300.

É possível ligar um PC ou Mac com capacidade para Wi-Fi ao S300 via Airstream Direct. Isto é feito da mesma forma que liga um dispositivo iOS, exceto que utiliza a ferramenta de seleção da rede Wi-Fi do PC/Mac.

Para utilizar o Airstream Direct a partir de um PC ou Mac, consulte a página 9 para obter instruções sobre como ligar o S300.

Airstream Direct para AirPlay

1. Para sair do modo Airstream Direct, prima o botão Airstream Direct no painel posterior do S300 (botão 5 na ilustração da página 3).
2. Em seguida, o indicador LED pisca a azul enquanto tenta estabelecer ligação a uma rede sem fios. Uma vez ligado, para de piscar. Se ainda não foi configurado, mudará do padrão de intermitência n.º 2 para o padrão de intermitência n.º 1. Consulte a página 6 para obter instruções sobre como ligá-lo à rede Wi-Fi e a página 17 para obter informações sobre os padrões de intermitência.

Libertar a sua música
Ligar a uma rede Wi-Fi.

Existem duas formas diferentes de registo do S300 na rede Wi-Fi. Um método liga o iPhone, iPad ou iPod touch diretamente ao S300 utilizando o cabo USB Apple incluído, enquanto o segundo utiliza o portal Web do S300 através de um dispositivo PC, Mac ou iOS.

O que é necessário?

Para ligar o S300 a uma rede Wi-Fi, necessita do seguinte:

- Um router sem fios.
- Para a Opção 1, um iPod touch, iPhone ou iPad e o cabo USB Apple incluído.
- Para a Opção 2, um PC, Mac, iPod touch, iPhone ou iPad ligado sem fios à rede. O PC/Mac tem de estar ligado sem fios.
- Airstream S300

SUGESTÃO

Antes de prosseguir com qualquer opção, recomenda-se que execute a APC com o S300 posicionado na respetiva localização final. Os detalhes da APC estão disponíveis na página 4.

Opção 1.

Esta é a mais simples dos dois processos. Utiliza as informações de segurança da rede sem fios armazenadas no dispositivo iOS para ligar à rede e obter o acesso à mesma. Necessita apenas de um dispositivo iPod touch, iPhone ou iPad compatível com o iOS5 ou superior. Segue-se uma lista de dispositivos compatíveis com este método de ligação:

- iPad 3
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch de 4.ª geração
- iPod touch de 3.ª geração
- iPod touch de 2.ª geração

SUGESTÃO

À data da produção, o S300 não estava certificado para ser compatível com o iPhone 5, iPod touch de 5.º geração ou iPad 4. No entanto, também funciona com estes dispositivos.

1. Reative o S300 a partir do modo de espera. O indicador LED no painel frontal pisca a azul, primeiro no padrão 2 e, em seguida, no padrão 1.

Se o indicador LED estiver roxo (modo Airstream Direct), prima o botão AirPlay (item 5 na página 3) no painel posterior do S300 para mudá-lo para o modo AirPlay e começar a procurar redes Wi-Fi.

2. Quando mudar para o padrão 1, mais lento, ligue o cabo USB ao S300 e ao dispositivo iOS.

3. No S300, prima o botão de partilha (item 6 na página 3)

4. Surge um aviso no ecrã do dispositivo iOS. Este pergunta apenas se pretende que o dispositivo partilhe os dados de segurança com o S300. Prima "Allow" (Permitir).

iPod
15:41
Share Wi-Fi Settings?
Do you want to share your Wi-Fi settings so this accessory can connect to the Wi-Fi network?
Ignore
Allow

5. Em seguida, o indicador LED azul começa a piscar novamente conforme o padrão 2 e para uma vez ligado à rede Wi-Fi.

6. Quando o indicador LED parar de piscar, remova o cabo USB do dispositivo e do S300. Pode agora começar a reproduzir música via AirPlay.

   Não pode reproduzir música sem fios via AirPlay com o cabo USB ainda ligado ao dispositivo iOS e ao S300.

SUGESTÃO

Se encontrar problemas para ligar o S300 através deste método, experimente utilizar o portal Web via PC/Mac ou dispositivo iOS.

7. Consulte a página 12 para obter instruções sobre como reproduzir música via AirPlay.

Opção 2.

Para utilizar este método de ligação, necessita de um PC/Mac com capacidade sem fios ou de um iPod touch, iPhone ou iPad com o iOS5 ou posterior.

Este método de ligação envolve a introdução manual do nome da rede sem fios (SSID) e das informações de segurança (chave WEP) no portal Web do S300 a partir do computador ou dispositivo iOS através de uma rede sem fios temporária.

SUGESTÃO

Tome nota do nome da rede sem fios (SSID) à qual está a estabelecer ligação, bem como das informações de segurança (WEP, WPA ou WPA2), para garantir a ligação contínua do S300 à rede sem fios.

Via dispositivo iOS

1. Reative o S300 a partir do modo de espera. O indicador LED no painel frontal pisca a azul, primeiro no padrão 2 e, em

   seguida, no padrão 1 sucessivamente. Se o indicador LED estiver roxo (modo Airstream Direct), prima o botão AirPlay (item 5 na página 3) no painel posterior do S300 para mudá-lo para o modo AirPlay e permitir que o S300 comece a procurar redes Wi-Fi.

2. Quando muda para o padrão 1, está a procurar uma rede sem fios. Prima continuamente o botão Airstream Connect/ Airstream Direct (item 5 na página 3) até o indicador LED no painel frontal começar a piscar a branco (padrão 3). Isto irá demorar aproximadamente 12 segundos.

3. No dispositivo, vá até Settings (Definições) e, em seguida, Wi-Fi.

4. Na lista de redes disponíveis, localize Airstream Connect. Selecione esta opção. Quando estiver em destaque, prima o botão Home (Início).

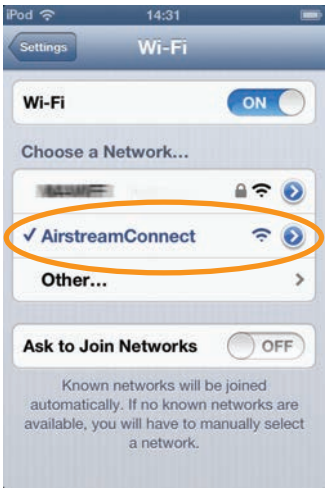
iPod 14:31
Settings
Wi-Fi
Wi-Fi ON
Choose a Network...
AirstreamConnect
Other...
Ask to Join Networks OFF
Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will have to manually select a network.

SUGESTÃO

Se o endereço IP 192.168.1.12 não funcionar, desligue o S300, prima o botão Home (Início) no dispositivo e, em seguida, tente novamente a partir do passo 1.

5. Aqui dispõe de duas opções. Pode ler o código QR (abaixo) caso possua um leitor de códigos QR no dispositivo. Em alternativa, selecione Safari e, na barra de endereço na parte superior, introduza 192.168.1.12.

SUGESTÃO

Se o endereço IP 192.168.1.12 não funcionar, desligue o S300, prima o botão Home (Início) no dispositivo e, em seguida, tente novamente a partir do passo 1.

6. A página do portal do S300 é apresentada. Selecione Wi-Fi Setup (Configuração do Wi-Fi) na lista do lado esquerdo.

7. Introduza o SSID e os detalhes de segurança da sua rede sem fios, prima Save (Guardar) e, em seguida, o botão Home (Início).

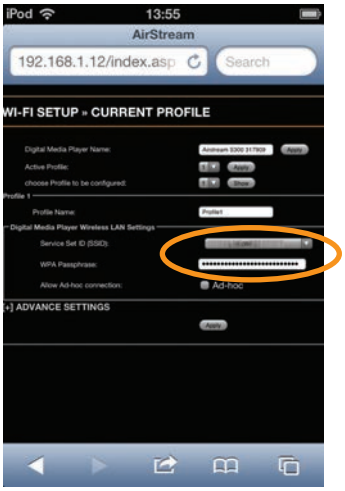

8. Surge uma janela emergente de aviso. Selecione OK.

Retorne o dispositivo à rede Wi-Fi original para que possa transmitir a sua música.

1. Vá até Settings (Definições) e, em seguida, Wi-Fi.
2. Selecione a sua rede Wi-Fi.
3. Quando surgir o visto ao lado da rede, prima o botão Home (Início).
4. Para começar a reproduzir música via AirPlay, consulte a página 11.

Via computador portátil/PC/Mac

SUGESTÃO

O computador portátil, PC ou Mac deve capacidade sem fios, com a ligação sem fios ativada.

1. Reative o S300 a partir do modo de espera. O indicador LED no painel frontal pisca a azul, primeiro no padrão 2 e, em seguida, no padrão 1.

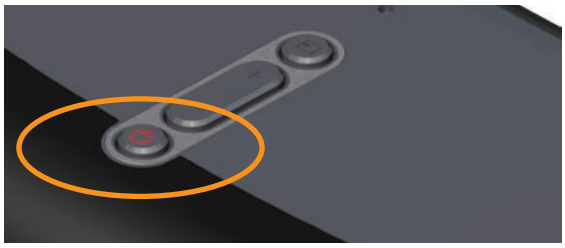

2. Quando muda para o padrão 1, está a procurar uma rede sem fios. Prima continuamente o botão Airstream Connect/Airstream Direct (item 5 na página 3) durante aproximadamente 12 segundos até o LED no painel frontal começar a piscar a branco (padrão 3).

3. No computador portátil/PC, vá até à ferramenta de seleção da rede sem fios. Para o sistema operativo Windows, avance para o passo 4; para o sistema operativo Mac, avance para o passo 6.

SUGESTÃO

Num computador com o Windows 7, clique no indicador de intensidade Wi-Fi no canto inferior direito. Se estiver oculto, clique na seta pequena que aponta para cima.

4. Na lista encontra-se a sua rede (provavelmente com a indicação "Connected" (Ligada) ao lado) e quaisquer outras redes sem fios que estejam dentro do alcance. Uma delas será AirstreamConnect****** (em que os 6 asteriscos representam os últimos 6 dígitos do endereço MAC único do S300).

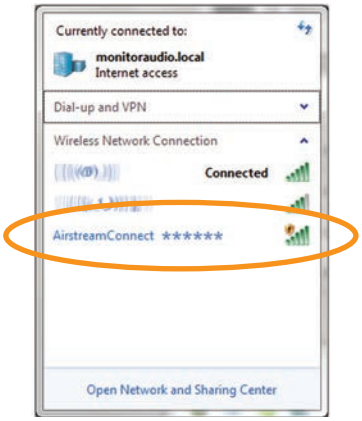

SUGESTÃO

Se o Airstream Connect não for visível, clique nas setas de atualização (canto superior direito da janela).

5. Clique em AirstreamConnect e, em seguida, no botão Connect (Ligar). Após alguns segundos, é estabelecida a ligação à rede sem fios Airstream Connect.

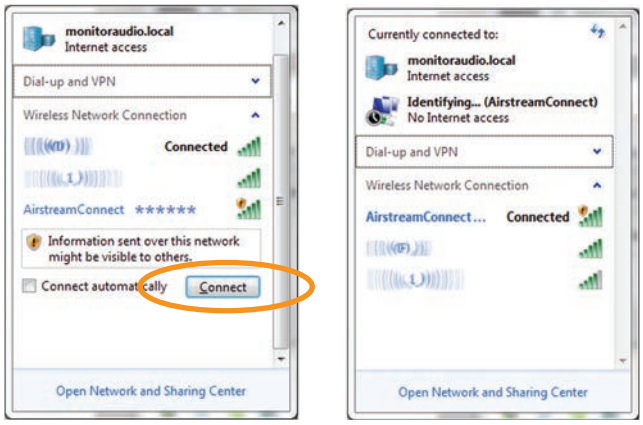

Avance para o passo 7.

6. Num Mac, clique no indicador de intensidade do sinal da rede sem fios situado na barra na parte superior do ambiente de trabalho.
Avance para o passo 7 abaixo.

SUGESTÃO

Com os sistemas operativos Windows e Mac OS, se AirstreamConnect não for visível, saia da janela de seleção e, em seguida, tente novamente ao fim de alguns segundos.

7. No computador, abra o browser e, na barra de endereço na parte superior da página, escreva o seguinte endereço para carregar o portal Web do Airstream: 192.168.1.12

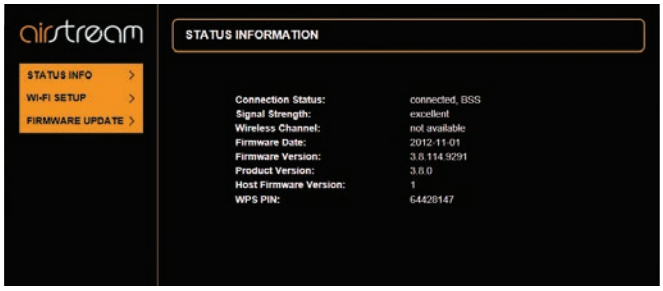

8. Clique em Wi-Fi Setup (Configuração do Wi-Fi) no lado esquerdo da página. Nesta página são apresentados os detalhes do S300 e o "perfil" da rede sem fios à qual está prestes a estabelecer ligação.

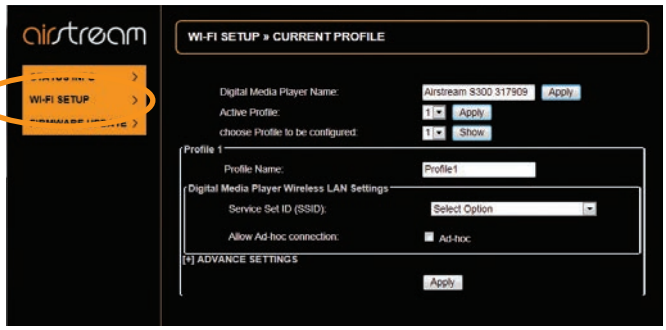
airstream
WI-FI SETUP
WI-FI SETUP » CURRENT PROFILE
Digital Media Player Name: Airstream S300 317909 Apply
Active Profile: 1 Apply
choose Profile to be configured: 1 Show
Profile 1
Profile Name: Profile1
Digital Media Player Wireless LAN Settings
Service Set ID (SSID): Select Option
Allow Ad-hoc connection: Ad-hoc
[+] ADVANCE SETTINGS
Apply

9. Clique na seta pendente para selecionar o identificador do conjunto de serviços ("Service Set ID", ou SSID). A sua rede sem fios deverá constar da lista. Selecione a sua rede e introduza a chave WEP (ou outro tipo de segurança).

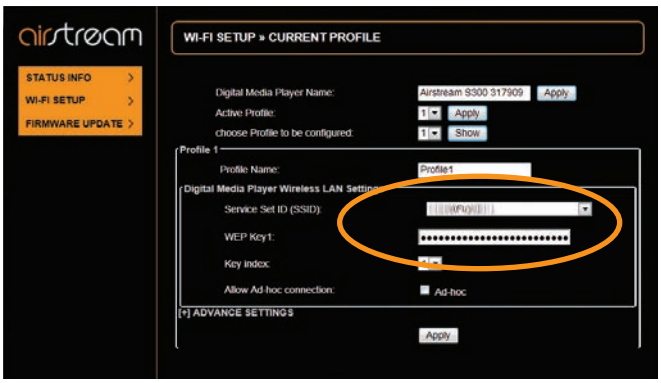

10. Clique em Apply (Aplicar). Quando o faz, surge uma janela emergente de aviso. Clique em OK.

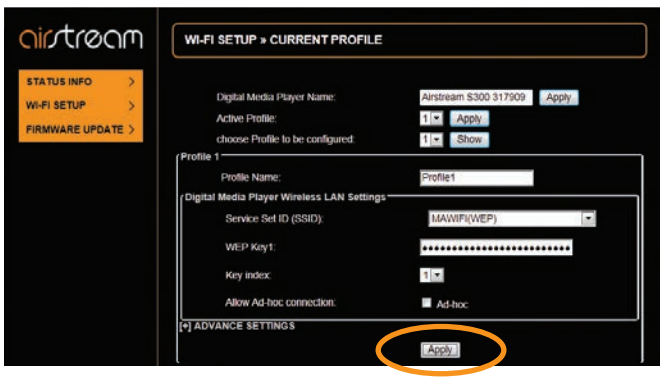

Janela emergente do Windows:

Message from webpage
Warning: Incorrect parameters may cause undesired behavior. To save the new settings, click Ok.
OK
Cancel

Janela emergente do Mac:

11. Depois de clicar no botão OK na janela emergente, não há qualquer outra indicação visível no browser de que o S300 está ligado à rede.

    O indicador LED no S300 pisca a azul enquanto estabelece uma ligação à rede sem fios, mudando, em seguida, para o modo de entrada anterior uma vez ligado. Isto é assinalado pelo indicador LED.

    Para selecionar o AirPlay, prima o botão do comutador de entradas até o indicador LED ficar azul.

12. Não se esqueça de voltar à lista de redes sem fios disponíveis no computador e selecionar novamente a sua rede sem fios doméstica.
13. Para começar a transmitir para o S300 a partir do PC, Mac ou dispositivo iOS, consulte a página 11.

SUGESTÕES

Se o LED piscar lentamente a vermelho (padrão 1), a ligação falhou. Terá de repetir os passos acima para tentar novamente.

Se continuar a piscar lentamente a vermelho depois de repetir os passos acima, experimente aproximar o S300 do router.

LIBERTE A SUA MÚSICA

Utilizar o Airplay a partir do dispositivo iOS

Antes de prosseguir, certifique-se de que o S300 foi reativado a partir do modo de espera e está registado na mesma rede sem fios do dispositivo a partir do qual irá reproduzir.

O S300 muda automaticamente para a entrada AirPlay se ainda não estiver selecionada.

SUGESTÃO

Se o LED no S300 estiver a piscar, está a inicializar (padrão 2) ou a procurar uma rede sem fios (padrão 1). Em qualquer dos casos, o logótipo do AirPlay pode não ser visível no dispositivo iOS.

1. No dispositivo, selecione a música que pretende reproduzir.
2. Quando está em "Music" (Música), o ícone do AirPlay deve ser visível no canto inferior direito do ecrã. Prima este ícone e selecione o S300 na lista.

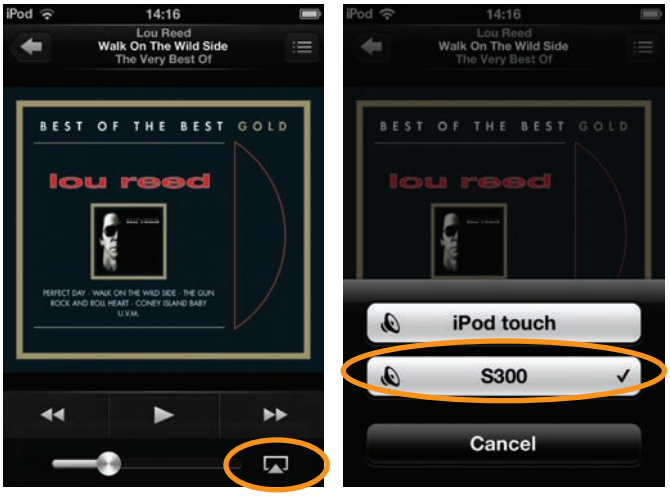

3. O logótipo do AirPlay fica então aceso. Isto significa que o seu dispositivo irá reproduzir via AirPlay. Prima o botão Play (Reproduzir) e aprecie a sua música através do S300.

Tão simples quanto isso!

Utilizar o AirPlay a partir do iTunes

Antes de prosseguir, certifique-se de que o S300 foi reativado a partir do modo de espera e está registado na mesma rede sem fios do dispositivo a partir do qual irá reproduzir. O Mac ou PC pode estar ligado com ou sem fios à mesma rede do S300.

O S300 muda automaticamente para o modo AirPlay se ainda não estiver selecionado.

1. No PC/Mac, abra o iTunes. O ícone do AirPlay aparece junto ao cursor de volume (versão 11.0.1.12 do iTunes ilustrada abaixo), mas só se tiver localizado o S300 na rede.

Genius
Genius makes playlists and mixes from songs in your library that go great together.
Genius also introduces you to music, films and TV programmes you'll love, but don't already have in your library.
Genius Playlists.
Genius Mixes.
Genius Recommendations.
Turn On Genius

2. Clique no ícone e selecione o Airstream S300 nos dispositivos disponíveis. Em seguida, o ícone do AirPlay fica aceso a azul.

Genius
Genius makes playlists and mixes from songs in your library that go great together.
Genius also introduces you to music, films and TV programmes you'll love, but don't already have in your library.
Genius Playlists.
Genius Mixes.
Genius Recommendations.
Turn On Genius

Genius
Genius makes playlists and mixes from songs in your library that go great together.
Genius also introduces you to music, films and TV programmes you'll love, but don't already have in your library.
Genius Playlists.
Genius Mixes.
Genius Recommendations.
Turn On Genius

3. Selecione a música que pretende reproduzir, relaxe e desfrute.

Em ambos os casos, o indicador LED no painel frontal do S300 está azul no modo AirPlay. Se não mudar automaticamente para o modo AirPlay quando as músicas começarem a ser reproduzidas, prima o botão do comutador de entradas no S300 ou no controlo remoto.

SUGESTÃO

O S300 obtém o nível de volume do iTunes, não do PC/Mac, por isso lembre-se de verificar o nível de volume do iTunes antes de reproduzir música.

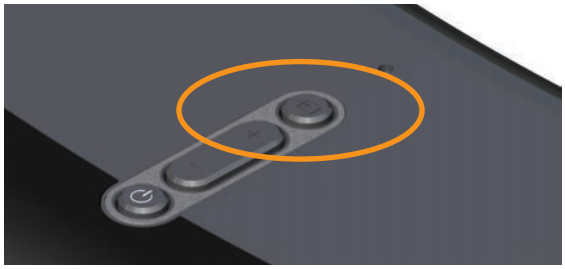

Reproduzir e carregar via USB

Antes de prosseguir, certifique-se de que o S300 foi reativado a partir do modo de espera. Consulte a lista de dispositivos na página 2.

1. Ligue o cabo USB Apple incluído ao S300 e ao dispositivo. Se for um iPod ou iPhone, começa automaticamente a carregar.

2. Prima o botão do comutador de entradas no S300 (item 8 na página 3) ou no controlo remoto (item 5 na página 3) até selecionar a fonte (indicador LED branco).

3. Prima Play (Reproduzir) no dispositivo.

Reproduzir outro dispositivo com a entrada auxiliar de 3,5 mm

Antes de prosseguir, certifique-se de que o S300 foi reativado a partir do modo de espera.

1. Insira um cabo com uma ficha estéreo de 3,5 mm (vendido à parte) na entrada auxiliar no painel posterior do S300 e a outra extremidade no dispositivo a partir do qual pretende reproduzir.

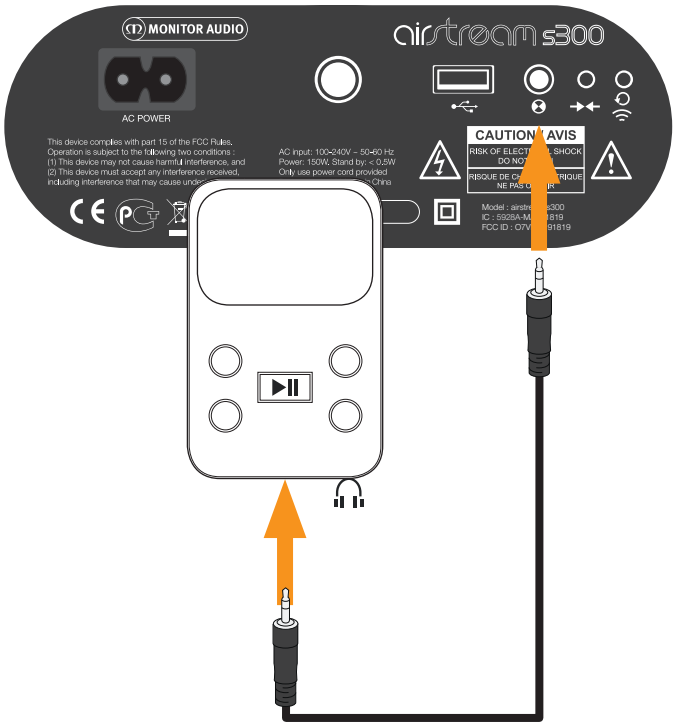

2. Prima o botão da fonte no S300 (item 8 na página 3) ou no controlo remoto (item 5 na página 3) até selecionar a fonte auxiliar (indicador LED branco).

3. Prima Play (Reproduzir) no dispositivo.

SUGESTÃO

O controlo remoto apenas muda o volume ao utilizar esta entrada. Também poderá ter de definir o volume quase para o máximo no dispositivo.

Modo Ready

O que é o modo Ready?

O modo Ready é outra forma de estado de espera. No entanto, quando no modo Ready, o S300 também é reativado automaticamente ao tentar reproduzir conteúdos via AirPlay ou ao ligar/desligar um dispositivo USB.

Como mudar para o modo Ready

1. Com o S300 ligado e fora do modo de espera (indicador LED não intermitente), prima continuamente o botão de espera durante aproximadamente 3 segundos.

2. O indicador LED começa a piscar a cor de laranja, indicando que está a mudar para o modo Ready. Quando para de piscar e fica aceso a amarelo, o S300 encontra-se no modo Ready.

Agora é possível reativar automaticamente o S300, quer ligando um dispositivo via USB, quer transmitindo para o S300 via AirPlay.

SUGESTÕES

Se o S300 estiver no modo Ready quando houver um dispositivo iOS ligado via USB, continua a carregar.

Se o S300 mudar para o modo Ready a partir do modo Airstream Direct, o dispositivo iOS não conseguirá reativar o S300 se estiver desligado da rede Wi-Fi do mesmo.

Não é possível mudar o S300 para o modo Ready com o controlo remoto.

Atualização do firmware.

O S300 procura automaticamente atualizações do software sempre que está ligado (desde que haja uma ligação à Internet). No entanto, existem outras formas de atualizar o firmware. Isto pode ser feito manualmente via Internet ou através de uma pen USB. Os detalhes dos vários métodos são descritos abaixo.

Notificação automática de atualização do firmware

Por predefinição, o S300 está configurado para o informar automaticamente de que se encontra disponível uma atualização do firmware.

1. Depois de o S300 efetuar o procedimento de arranque inicial e estar ligado à rede (o indicador LED azul para de piscar), o indicador LED pisca lentamente a branco (padrão 1) para indicar que está disponível uma atualização.
2. Prima continuamente o botão do modo de espera até o indicador LED no painel frontal ficar aceso a branco.

3. Solte o botão e o indicador LED irá, em seguida, percorrer os vários estados e alterações de cor, indicando diferentes etapas do processo de atualização:

   Branco (intermitência muito rápida) – A atualizar o firmware.

   Ciano (aceso durante 2 segundos)

   APAGADO – Atualização concluída.
4. Assim que a atualização for concluída com êxito, o S300 entra em modo de espera (o indicador LED de alimentação está aceso a vermelho).
5. Prima o botão do modo de espera: o S300 irá executar o procedimento de arranque inicial descrito na página 4.

SUGESTÃO

Se a sequência de atualização for diferente da indicada acima, a atualização poderá ter falhado. Tente novamente utilizando a atualização via USB ou através do portal Web. Consulte igualmente a secção de suporte de www.airstream-ma.com

Atualização do firmware via USB

Para atualizar o firmware através de uma pen USB, primeiro é necessário transferir o firmware de atualização.

NOTA: A pen USB deve estar formatada como FAT32 e o ficheiro transferido deve ser guardado na pasta de raiz da unidade.

1. No PC/Mac, abra o browser, aceda a www.airstream-ma.com e vá até à página do S300 ou à página Support (Suporte).
2. Transfira e guarde o ficheiro de atualização na pen USB. Uma vez copiada/guardada a atualização, retire em segurança a pen USB.
3. Remova o cabo de alimentação do S300 e insira a pen USB no S300.

4. Volte a ligar o cabo de alimentação e ligue o S300. O indicador LED pisca a azul durante a inicialização e, em seguida, fica aceso a azul, roxo, branco ou verde, consoante o modo em que se encontrava quando foi desligado. O indicador LED pisca lentamente a branco (padrão 1) para indicar que está disponível uma atualização.
5. Prima continuamente o botão do modo de espera até o indicador LED no painel frontal ficar aceso a branco.
6. Solte o botão e o indicador LED irá, em seguida, percorrer os vários estados e alterações de cor, indicando diferentes etapas do processo de atualização:

   Branco (intermitência muito rápida) – A atualizar o firmware.

   Ciano (aceso durante 2 segundos)

   APAGADO – Atualização concluída.
7. Assim que a atualização for concluída com êxito, o S300 muda para o modo de espera (indicador LED de alimentação está aceso a vermelho). Retire a pen USB.

SUGESTÃO

Se a sequência de atualização for diferente da indicada acima, a atualização poderá ter falhado. Tente novamente utilizando a atualização via USB ou através do portal Web. Consulte igualmente a secção de suporte de www.airstream-ma.com

8. Prima o botão do modo de espera: o S300 irá executar o procedimento de arranque inicial descrito na página 4.

Atualização do firmware via browser

É possível atualizar o firmware do S300 através da respetiva página Web. Existem várias formas de o fazer e que passamos a indicar abaixo:

i. Via Safari. Se tem o browser Safari instalado, clique em Bonjour e, em seguida, no separador Bookmarks (Marcadores). O S300 deverá aparecer como um dos marcadores no Bonjour. Avance para o passo 1 abaixo.

ii. Via computador num PC com o Windows 7. Navegue até Computer (Computador) [Start; Computer (Iniciar; Computador)] e clique em Network (Rede). Desloque o ecrã até Media Devices (Dispositivos Multimédia) e faça duplo clique em Airstream S300 xxxxxx (em que xxxxxx representa os últimos seis dígitos do respetivo endereço MAC exclusivo). Avance para o passo 1 abaixo.

iii. Via Painel de Controlo num PC com o Windows 7. Navegue até ao Control Panel (Painel de Controlo) e selecione Hardware and Sound (Hardware e Som), seguido de Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras). Airstream S300 xxxxxx deverá ser visível sob o título Devices (Dispositivos). Faça duplo clique para visualizar a janela Properties (Propriedades). Clique no separador UPnP e, em seguida, na hiperligação ao lado de "Webpage" (Página Web). Avance para o passo 1 abaixo.

iv. Via qualquer browser da Internet. Este método apenas pode ser executado se souber o endereço IP do S300. Se ainda não souber qual é, para o encontrar aceda ao painel de controlo do router e procure nos dispositivos ligados (ou semelhante). Consulte o manual do router para obter ajuda. Avance para o passo 1 abaixo.

v. Via qualquer browser. Este método apenas pode ser executado se souber os últimos seis dígitos do endereço MAC. Na barra de endereço do browser, escreva o seguinte: http://airstream-s300-xxxxxx.local./index.asp, em que xxxxxx representa os últimos seis dígitos do endereço MAC.

ATENÇÃO: Durante o procedimento de atualização, nunca desligue o S300 nem retroceda no browser. Siga as instruções apresentadas no ecrã e as instruções neste manual.

1. Transfira o firmware atualizado do site Web do Airstream www.airstream-ma.com/support e guarde-o no computador.
2. Estabeleça ligação ao S300 através de um dos cinco métodos indicados acima e clique no separador Firmware Update (Atualização do firmware).

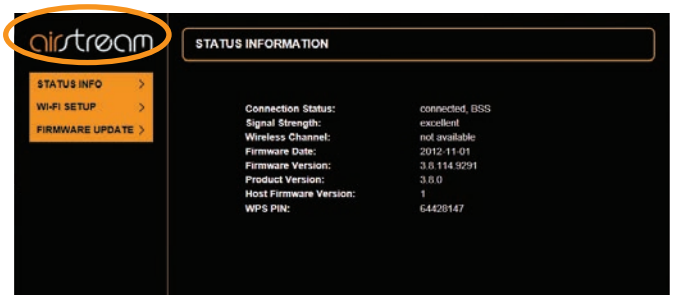

3. Clique no menu pendente ao lado de "Update Method" (Método de atualização) e selecione a única opção disponível, que é "Firmware Update From Network" (Atualização do firmware a partir da rede).

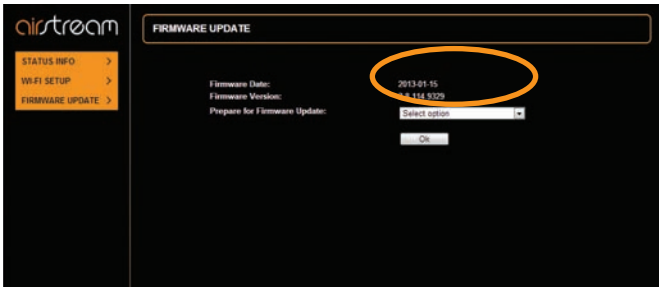

4. Clique em OK. A página mudará com uma nota indicando que será atualizada dentro de segundos ou para clicar numa hiperligação. Clique na hiperligação (se a página não for atualizada). O indicador LED no S300 ficará branco.

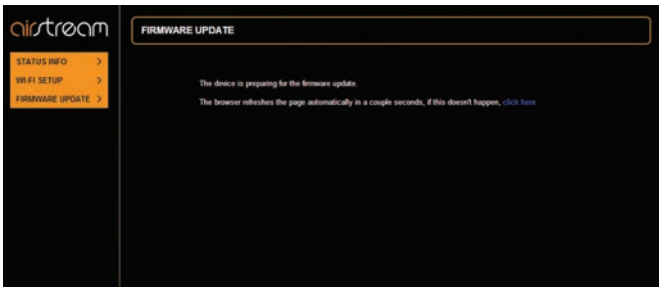
airstream
FIRMWARE UPDATE
STATUS INFO
WI-FI SETUP
FIRMWARE UPDATE
The device is preparing for the firmware update.
The browser refreshes the page automatically in a couple seconds, if this doesn't happen, click here

5. Em seguida, clique em "Choose File" (Selecionar ficheiro) e navegue até à localização onde guardou o firmware atualizado. Selecione-o e clique em "Open" (Abrir).

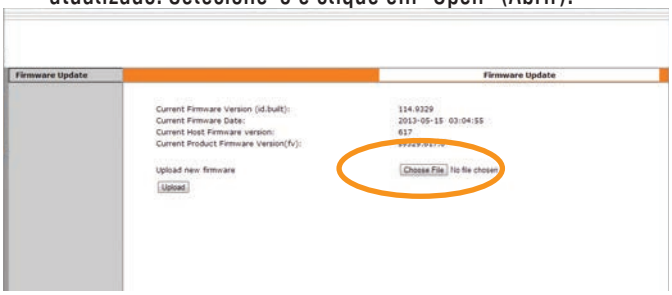

6. Clique em "Upload" (Carregar).

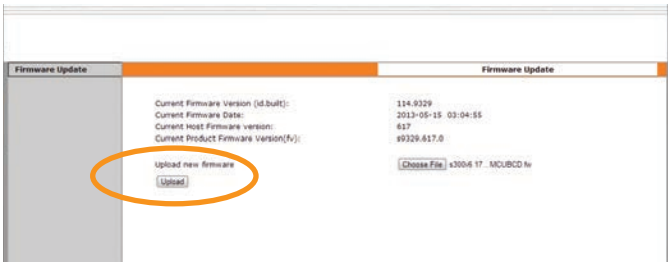

7. Verifique os detalhes do ficheiro na página Web e clique em "OK".

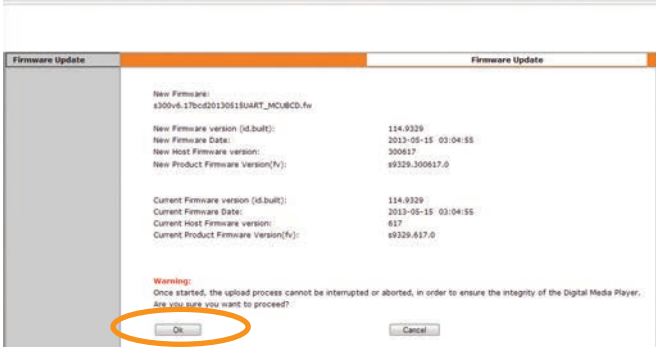
Firmware Update
Firmware Update
New Firmware:
New Firmware version (id.built):
New Firmware Date:
New Host Firmware version:
New Product Firmware Version(fv):
Current Firmware version (id.built):
Current Firmware Date:
Current Host Firmware version:
Current Product Firmware Version(fv):
Warning:
Once started, the upload process cannot be interrupted or aborted, in order to ensure the integrity of the Digital Media Player.
Are you sure you want to proceed?
Ok
Cancel

8. Em seguida, a página Web irá mudar para mostrar o progresso da atualização. Ao mesmo tempo, o indicador LED irá percorrer os vários estados e alterações de cor, indicando diferentes etapas do processo de atualização:

   Branco (intermitência muito rápida) – A atualizar o firmware.

   Ciano (aceso durante 2 segundos)

   APAGADO – Atualização concluída.

   O S300 entrará agora no modo de espera.

SUGESTÃO

Se a sequência de atualização for diferente da indicada acima, a atualização poderá ter falhado. Tente novamente utilizando a atualização via USB ou através do portal Web. Consulte igualmente a secção de suporte de www.airstream-ma.com

9. A atualização está concluída. A página Web poderá não indicar que está 100% concluída, mas quando o S300 entra no modo de espera (botão do modo de espera aceso a vermelho), significa que concluiu o processo de atualização. Feche o browser.

10. Prima o botão do modo de espera: o S300 irá executar o procedimento de arranque inicial descrito na página 4.

Verificar a versão do firmware

É possível saber que versão do firmware e software o S300 está a utilizar. Isto pode ser necessário ao contactar a Monitor Audio.

1. Com o S300 ligado e fora do modo de espera, ligue o dispositivo iOS à porta USB do S300 com o cabo Apple incluído.
2. No dispositivo, vá até Settings (Definições), depois General (Geral) e, em seguida, About (Acerca de).

3. Na secção About (Acerca de), desloque o ecrã para baixo até Airstream S300.
4. Selecione Airstream S300. Surge um ecrã que mostra o fabricante, modelo, versão do firmware e versão do software.

Matriz de cores do indicador LED

A tabela abaixo apresenta as várias cores e padrões de intermitência associados ao indicador LED frontal e os respetivos significados.

1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . .	Descrição	Função
Funcionamento normal		
	Intermitência rápida a branco	APC em execução
	Intermitência lenta a branco	Modo Airstream Connect
	Intermitência rápida a azul	A inicializar
	Intermitência a vermelho	Sem ligação Wi-Fi
	Azul	Modo AirPlay
	Verde	Fonte auxiliar
	Branco	Fonte iOS via USB
	Roxo intermitente	A entrar no modo Airstream Direct
	Roxo	Modo Airstream Direct
	Intermitência rápida a cor de laranja	A entrar/sair do modo Ready
	Cor de laranja	Modo Ready
Atualização do firmware		
	Intermitência lenta a branco	Atualização disponível
	Branco	A inicializar atualização
	Intermitência muito rápida a branco	A atualizar firmware
	Ciano	A atualizar módulo AirPlay
	Vermelho	A atualização falhou

Padrões de intermitência do indicador LED

A tabela abaixo apresenta os nomes dos padrões de intermitência associados ao indicador LED no painel frontal do S300.

Número do padrão	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms
#1	■	■											■	■			
#2	■		■		■		■		■		■		■		■		■	
#3	■	■	■	■			■	■	■	■			■	■	■	■		
#4	■	■			■	■			■	■			■	■			■	■

Especificações

	S300
Frequência de resposta	55 Hz – 30 kHz
SPL máximo	104 dB
Potência de saída (RMS)	Graves: 2 x 50 watts (0,2% THD+N, 100 Hz) Tweeter: 2 x 20 watts (0,2% THD+N, 100 Hz)
Complemento da unidade de transporte	2 x controlador de graves cónico C-CAM® de 4" (100 mm) 2 x controlador de tweeter de cúpula dourada C-CAM® de 1" (25 mm)
Configuração do sistema	Porta Bass Reflex posterior de 2 vias
Impedância/sensibilidade da entrada auxiliar	10 k ohms / 300 mV
Relação sinal/ruído	> 94 dB
Conversor digital/analógico	Precisão dupla de 28 - 56 bits
Tensão de entrada de CA	90 - 264 V (intervalo automático)
Categoria de amplificador	Classe D
Consumo de energia:	Em espera: < 0,5 W Típico: 10 W Nominal: 140 W
Formatos de ficheiros suportados (AirPlay)	AAC, ALAC, MPS
Formatos de ficheiros suportados (Airstream)	AAC, ALAC, MP3, FLAC
Protocolo de rede sem fios	802.11b/g
Aprovações elétricas	ETL/ CE/ Fcc/CB/ Erp/ Wi-Fi/ Wi-Fi WMM/ Apple MFi Certified
Dimensões (cada) (A x L x P)	150 x 467 x 154 mm (5 7/8 x 18 3/4 x 6 1/6")
Cor/Acabamento	Cinzento-carvão com grelha em tecido preto Branco com grelha em tecido cinzento-claro
Peso (cada)	4,6 kg (10 lb)

A Monitor Audio reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso.

AirPlay

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.

Made for iPod iPhone iPad

"Made for iPod" "Made for iPhone" e "Made for iPad" indicam que um acessório eletrónico foi concebido para ser ligado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respetivamente, e certificado pelo fabricante para respeitar as normas de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentação.

Resolução de problemas

Se encontrar quaisquer problemas com o Airstream S300, existem algumas verificações rápidas e simples que podem ajudar a resolvê-los.

Não é possível ligar à rede sem fios

- Verifique se o seu router Wi-Fi está certificado para Wi-Fi 802.11b/g. O S300 não é compatível com routers da classe N. Se o seu router Wi-Fi for Wi-Fi 802.11n, certifique-se de que está no modo 802.11b/g. O S300 não consegue comunicar com routers que são apenas 802.11n.
- Certifique-se de que o seu router tem capacidade para DHCP.
- Mantenha-o afastado de potenciais fontes de interferência que possam afetar o sinal Wi-Fi, como fornos de microondas.
- Se não conseguir utilizar o PC para configurar a rede Wi-Fi, verifique se o PC está a utilizar uma rede Wi-Fi. Não pode utilizar a ligação Ethernet para configurar a rede AirPlay.
- Certifique-se de o nome SSID do router é constituído por carateres alfanuméricos, sem espaços ou carateres especiais, como %/#/*, inseridos. Também não pode estar oculto.
- Verifique se existem endereços IP suplentes suficientes no seu router. Alguns limitam o número de dispositivos que são permitidos na rede.

Sem som

- Verifique as definições de volume, fonte e reprodução/pausa.
- Verifique se o cabo de alimentação está ligado ao S300 e à tomada elétrica e se esta está ligada, se aplicável.

O S300 não responde

- Verifique se o cabo de alimentação está ligado ao S300 e à tomada elétrica e se esta está ligada, se aplicável.
- Remova a alimentação do S300, aguarde que o indicador LED do modo de espera se apague e, em seguida, volte a ligar a alimentação.
- Verifique se está ligado à mesma rede sem fios do seu dispositivo.
- Verifique se está a executar a última versão do firmware. Consulte a página 15.

Interrupção ocasional da reprodução de música do AirPlay

- Aproxime o S300 do router Wi-Fi.
- Evite utilizar o canal Wi-Fi, que fica sobreposto pela rede Wi-Fi próxima.
- Verifique se a velocidade da sua rede é suficientemente rápida (nos casos em que vários dispositivos partilham o mesmo router, o desempenho do AirPlay pode ser afetado). Desligue outros dispositivos ligados ao router.
- Ative a opção "Quality of Service" (QoS) (se estiver disponível no router Wi-Fi).
- Desligue outros routers Wi-Fi ou extensores de alcance para tentar diagnosticar um possível defeito de equipamento.

O ícone do AirPlay não é visível no meu dispositivo anfitrião do iTunes

- Certifique-se de que o S300 está ligado à mesma rede Wi-Fi do dispositivo anfitrião.
- Por vezes, pode demorar até 30 segundos para o S300 aparecer na rede. Experimente deixar o iTunes em execução durante alguns instantes para ver se aparece.

A ligação do AirPlay falhou com Mac ou PC

- Desative temporariamente a firewall e o software de segurança para ver se bloqueia as portas que o AirPlay utiliza para transmitir conteúdos. Consulte a documentação de ajuda do seu router/firewall/segurança de rede para desbloquear as portas utilizadas pelo AirPlay.
- Quando utiliza o iPod touch/iPhone/iPad/Mac/PC para o AirPlay, se a reprodução da música for interrompida ou parar, experimente reiniciar o iPod touch/iPhone/iPad, iTunes ou S300.
- A transmissão de vídeo ou as transferências FTP podem sobrecarregar o router e, como tal, causar interrupções durante a reprodução de música via AirPlay. Experimente reduzir a carga do router.

Se continuar a ter dificuldades depois de fazer as verificações sugeridas, contacte o suporte técnico para obter assistência adicional. O suporte técnico está disponível das 09h00 às 17h00 (GMT), de segunda a sexta-feira (exceto feriados) e pode ser contactado através do número +44(0) 1268 798567.

Em alternativa, contacte a loja onde adquiriu o S300.

Reposição das definições de fábrica

No caso de se deparar com uma situação em que é necessário repor as definições de fábrica devido a problemas ou dificuldades com o S300, siga os passos abaixo.

1. Com o S300 ligado e fora do modo de espera, prima continuamente o botão de partilha durante aproximadamente 12 segundos (item 6 na página 3).

2. Todas as definições do S300 são reiniciadas quando entra no modo de espera.

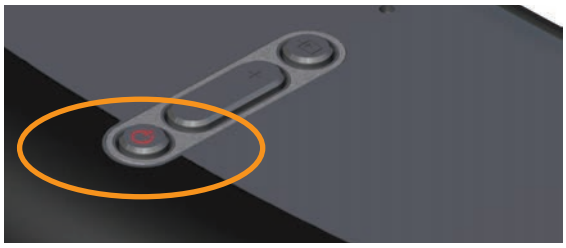

Substituir a pilha do controlo remoto

1. Segure o controlo remoto nas mãos com o botão do modo de espera virado para fora e puxe para trás a metade preta do controlo remoto.

2. Separe as duas metades. A pilha encontra-se na metade preta do controlo remoto.
3. Deslize a pilha para fora e substitua-a apenas por outra pilha do mesmo tipo: CR2025 de 3 V.

Informações do proprietário

Detalhes do produto

Modelo **Airstream S300**

N.º de série do produto.....

Data de compra.....

Endereço IP na rede.....

Endereço MAC do S300 .....

Detalhes do vendedor

Nome do vendedor.....

Morada .....

.....

Cidade.....

Código postal .....

País.....

Endereço eletrónico.....

Monitor Audio Ltd.
24 Brook Road
Rayleigh
Essex, SS6 7XJ
Inglaterra
Tel.: +44 (0)1268 798567
Fax: +44 (0)1268 740589
Endereço eletrónico: info@monitoraudio.co.uk
Internet: www.airstream-ma.com
Concebido no Reino Unido
Fabricado na China

Versão 2. 2014